


窓枠の外側 (窓枠の上の壁) に取り付ける場合


※「正面付け用取付け金具」を使用します。部品は製品に同梱されています。

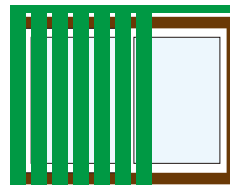


(正面付け)

① 取り付け場所の確認をします。

※取り付け位置に下地が必要です。

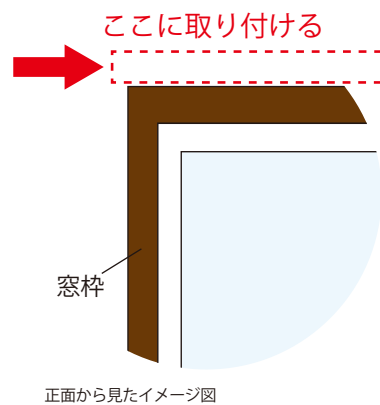

正面から見たイメージ図

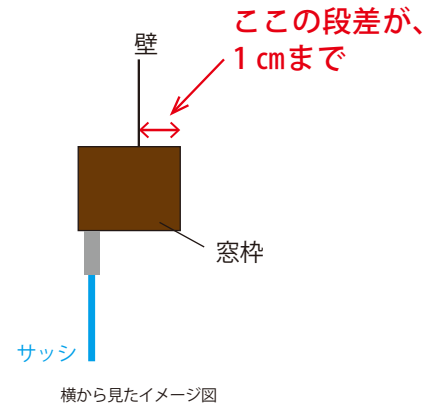


横から見たイメージ図

1 cmを超える場合は専用の部品が必要です。別途ご相談ください。


② 「よこ幅」を測ります。

ご注文サイズ = 窓枠の外寸 (W) + 10 ~ 20 cm (ミリ単位は切り捨て)

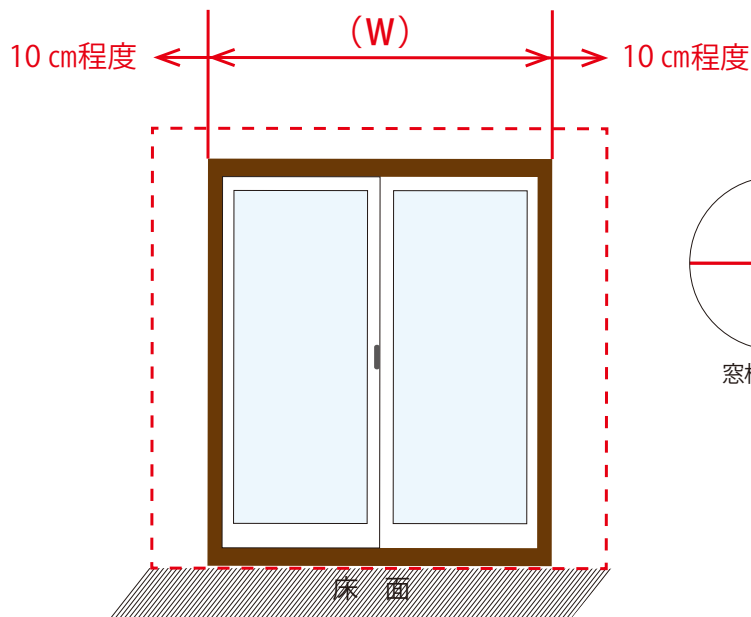


横からの光漏れを防ぐために、窓枠より少し大きめがおススメです。

③ 「高さ」を測ります。

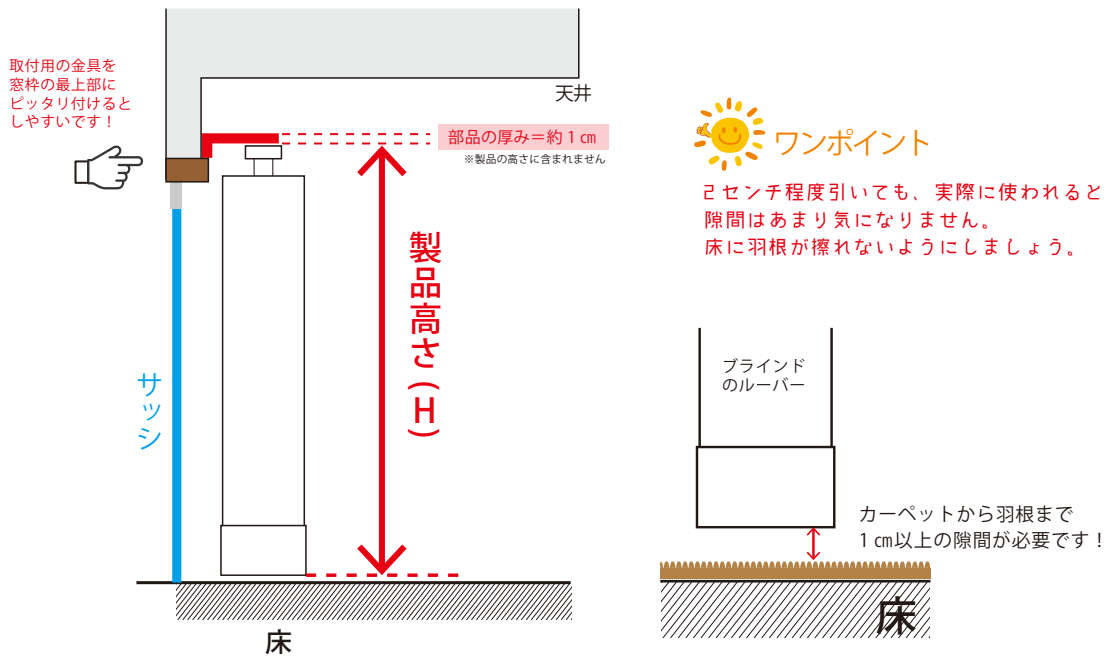

ご注文サイズ = (窓枠の最上部から床までの高さ) + 1cm
(ミリ単位は切り捨て) ※設置すると床から約2cmの隙間ができます。

④ 操作コードの位置

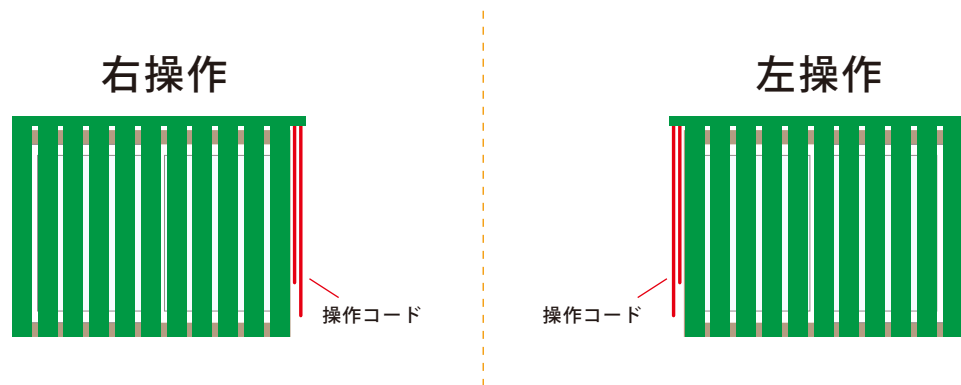

⑤ ルーバーの開き方

