



## 窓枠の外側 (窓枠) に取り付ける場合

※「正面付け用取付け金具」を使用します。部品は製品に同梱されてます。

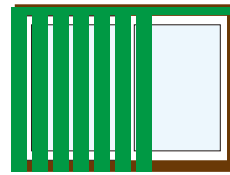


(正面付け)

① 取り付け場所の  
確認をします。

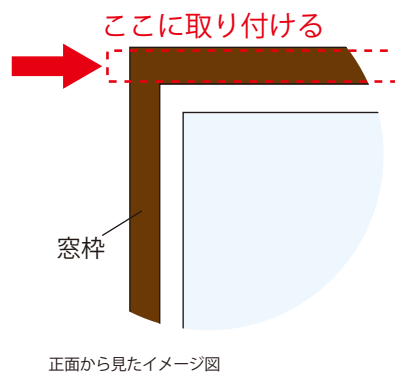


窓枠の幅が 4 cm 以上必要です。

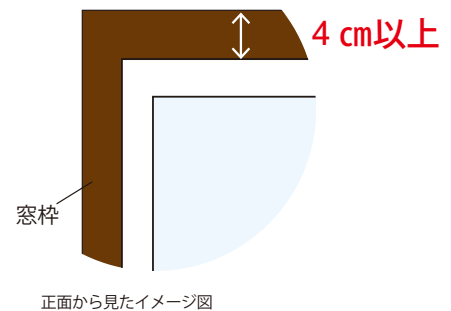

4 cm に足りない場合は専用の部品が必要です。  
別途ご相談ください。

② 「よこ幅」を測ります。


ご注文サイズ = 窓枠の外寸 (W) + 3 ~ 5 cm (ミリ単位は切り捨て)

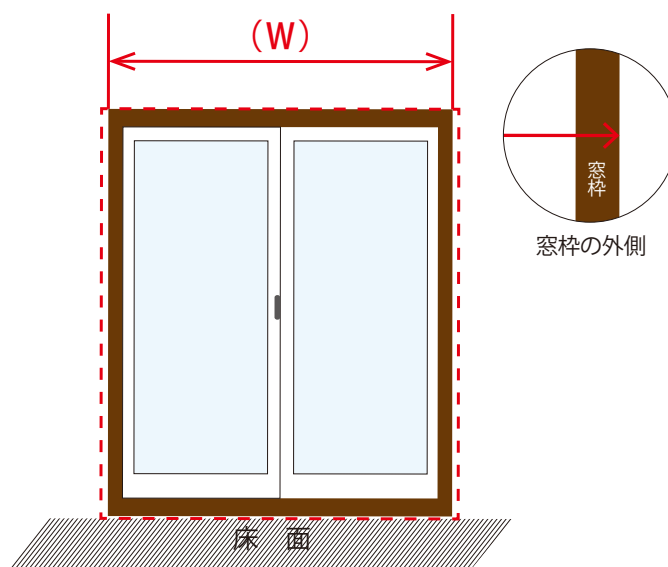

ワンポイント


横からの光漏れを防ぐために、  
窓枠より少し大きめがおススメです。

③ 「高さ」を測ります。

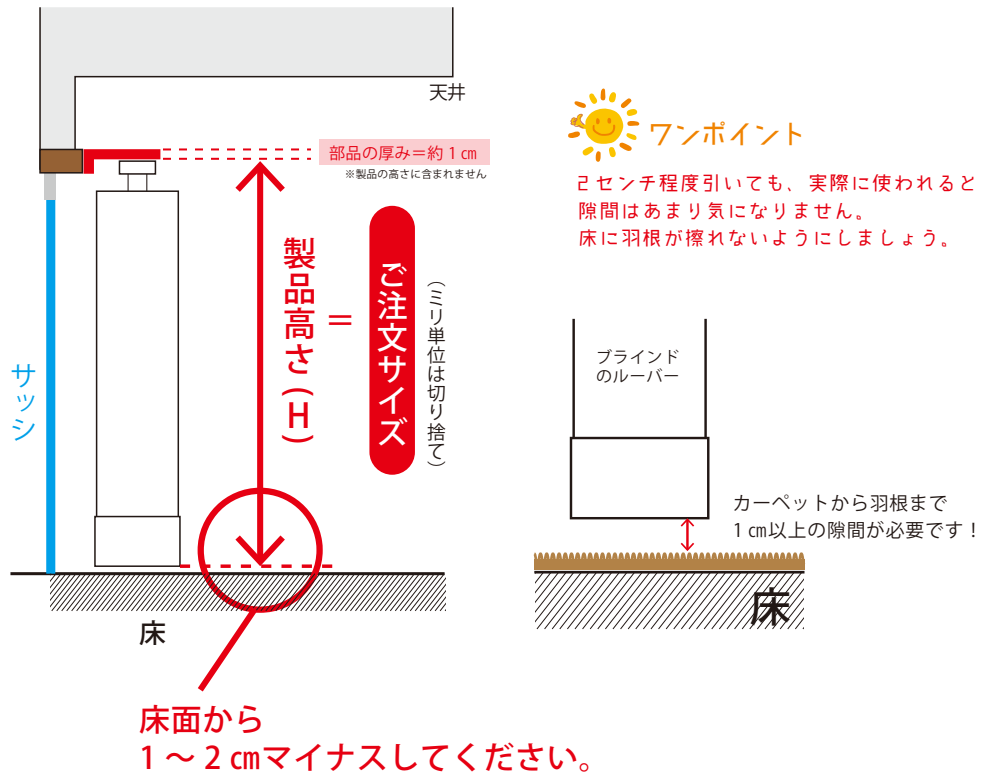


※「正面付け用の取付金具」は厚みが約1cmです。製品の高さに含まれませんので、ご注意ください。

④ 操作コードの位置

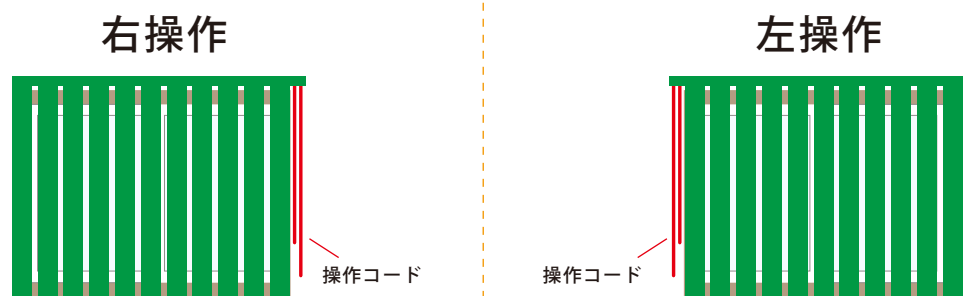

⑤ ルーバーの開き方

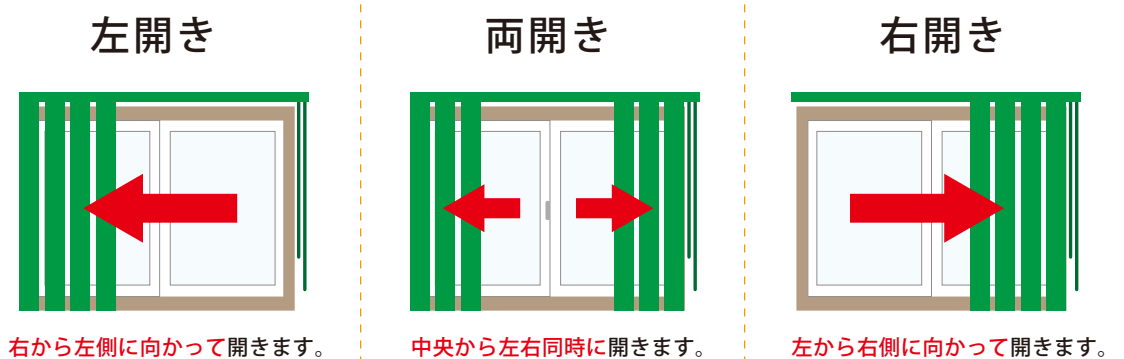

※イラストは操作コードが右側の場合