



窓枠の内側に取り付ける場合

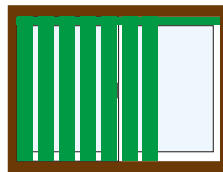


(天井付け)

① 取り付け場所の確認をします。

窓枠の奥行きが 14 cm 程度必要です。

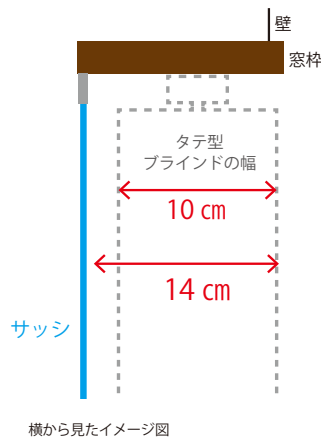


※障害物がなければ、少し部屋側にずらして取り付けることも可能です。

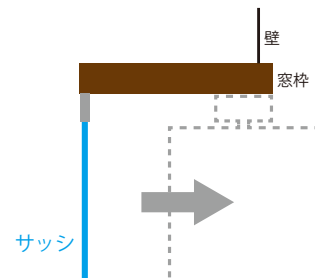

さらにスペースが足りない場合は専用の部品が必要です。別途ご相談ください。

② 「よこ幅」を測ります。

ご注文サイズ = 窓枠の内寸 (W) - 1 cm (ミリ単位は切り捨て)

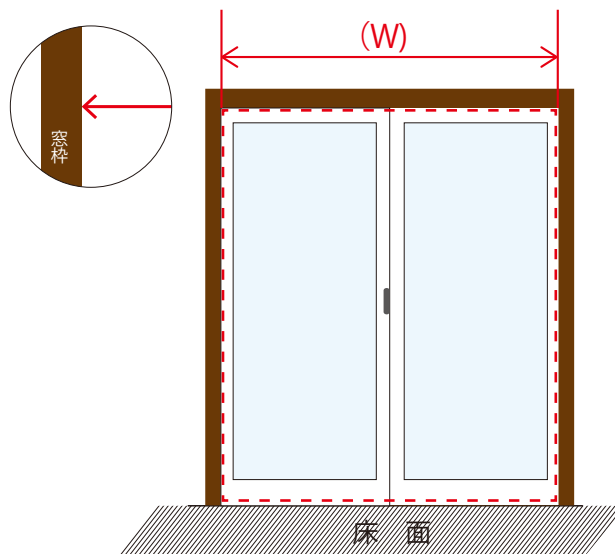


例) 窓枠内側サイズ  
168.5 cm の場合  


---

168.5 cm - 1 cm = 167.5 cm  
ご注文サイズは「167 cm」

③ 「高さ」を測ります。

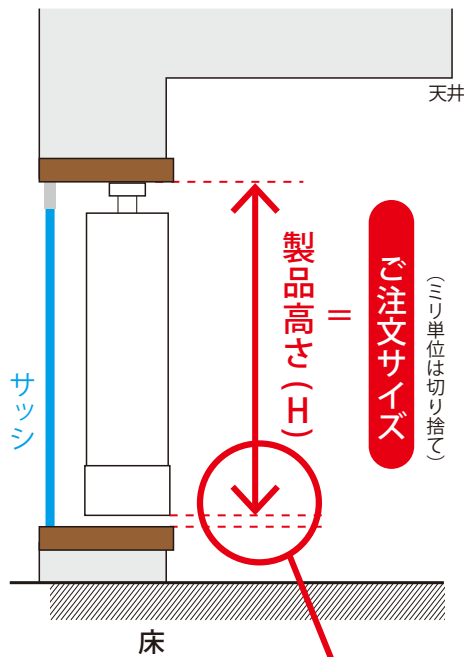

2センチ程度引いても、実際に使われると隙間はあまり気になりません。床に羽根が擦れないようにしましょう。

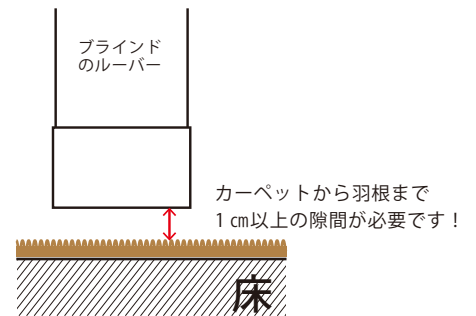


窓枠面から  
1～2 cmマイナスしてください。

※通常は「天井付け用の取付金具」は必要ありません。


※「天井付け用の取付金具」は厚みが6mmです。ご使用の場合は、さらに金具の厚み分(6mm)を引いてください。

④ 操作コードの位置

右操作

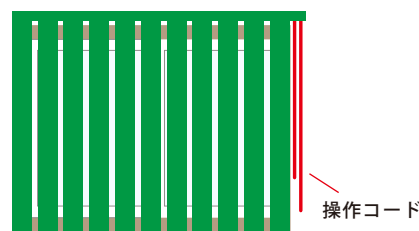


左操作

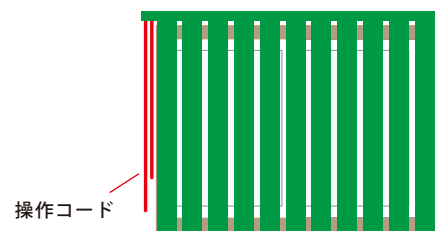


⑤ ルーバーの開き方

左開き

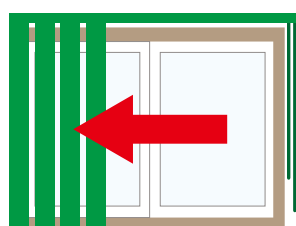


右から左側に向かって開きます。

両開き

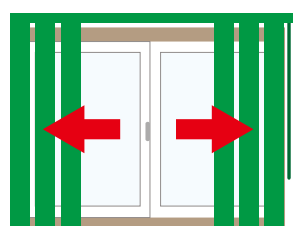

中央から左右同時に開きます。

右開き

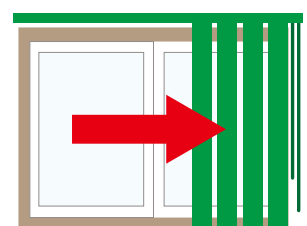

左から右側に向かって開きます。