


# タテ型ブラインド採寸方法（腰高窓タイプ）

※出窓タイプは別途ご相談ください。

下記の5項目を確認してください。


- ①製品幅 (W)
- ②製品高さ (H)
- ③取付高
- ④納まり形態
- ⑤操作側

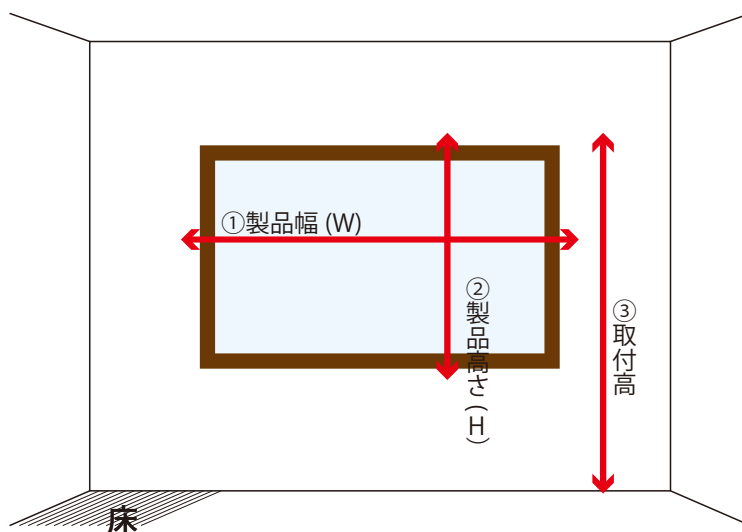

## ① 製品幅 (W)


窓枠を覆う場合

窓枠の外寸以上でお好みでご指定ください。

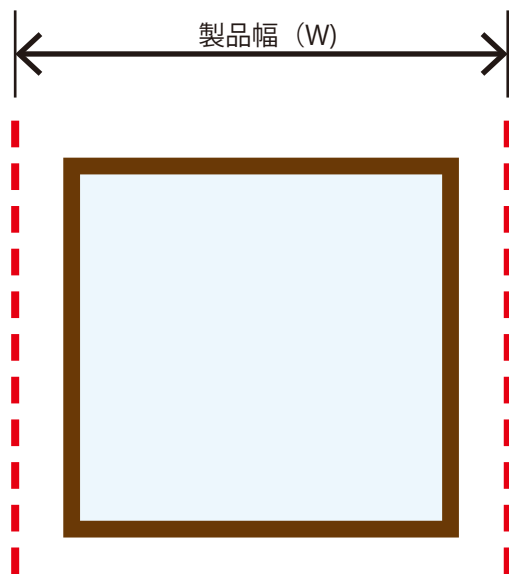




窓枠内に取付ける場合

窓枠の内寸より 10mm引いた寸法が製品幅となります。

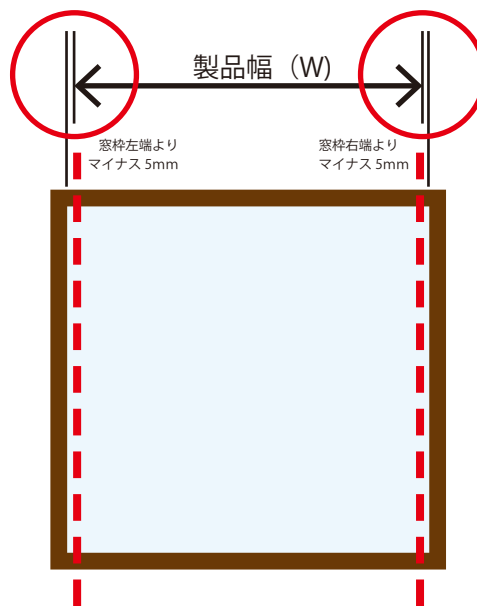

窓にたたみしろを残さない場合

特殊な採寸となりますのでご相談ください。

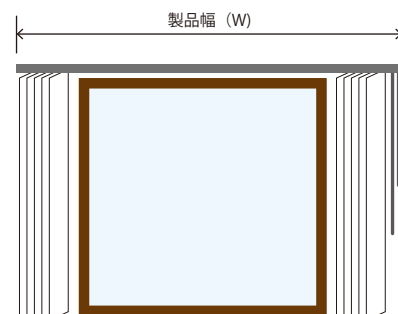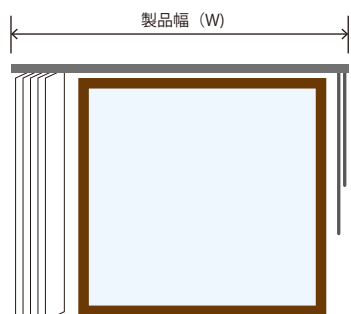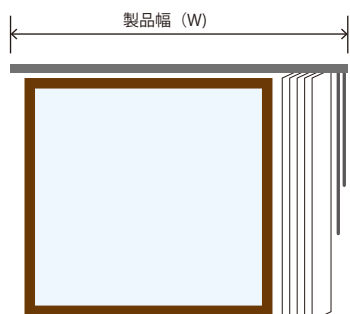


# タテ型ブラインド採寸方法（腰高窓タイプ）

## ② 製品高さ (H)    ③ 取付高    (横から見た図) ※必ず取付け面の強度を確認してからお取り付けください。


### ② 製品高さ (H)

レール取付け位置からお好み位置までの高さを測ります。バランスウエイトを窓面より下に隠すと、屋外から見たときにすっきりと見えます。

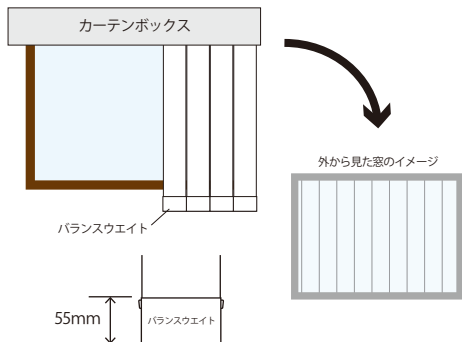


### ③ 取付高

レール取付け位置から床面までの高さを測ります。取付高に合わせて操作コードの長さが決まります。

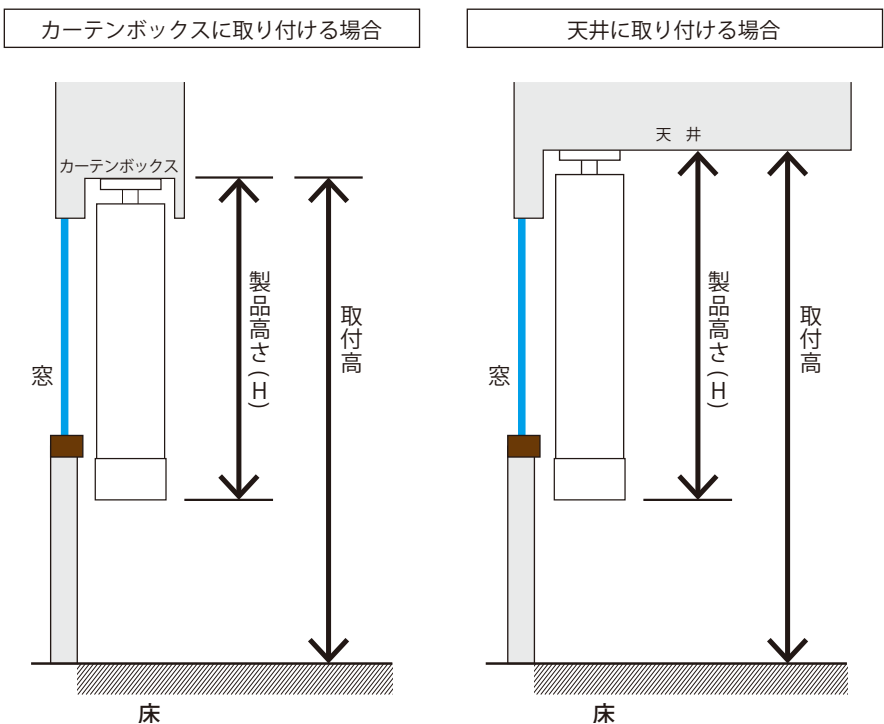

## ④ 納まり形態 /

納まり形態は次の3種類に分類されます。使い勝手や開口部の形状などをご考慮の上でお選びください。

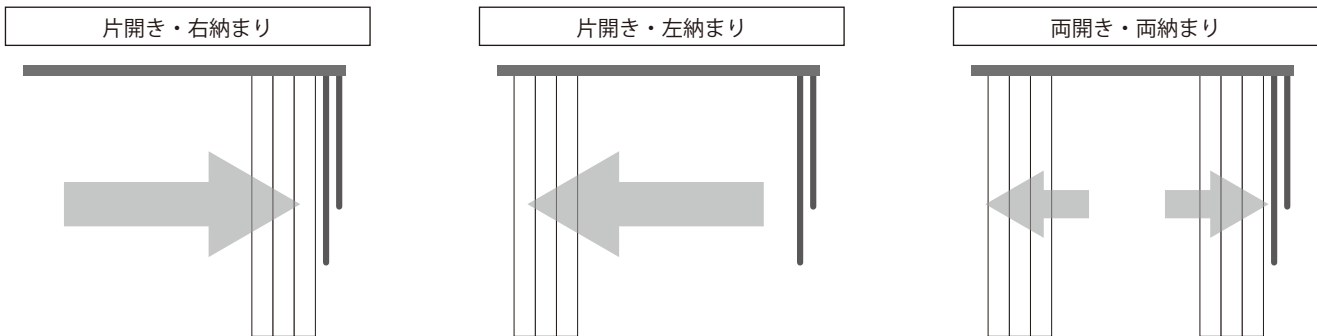

## ⑤ 操作側

