


カーテンボックスに取り付ける場合

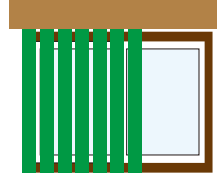


(天井付け)

※通常は「天井付け用の取付金具」は必要ありません。


① 取り付け場所の確認をします。

カーテンボックスの奥行きが 14 cm 以上必要です。

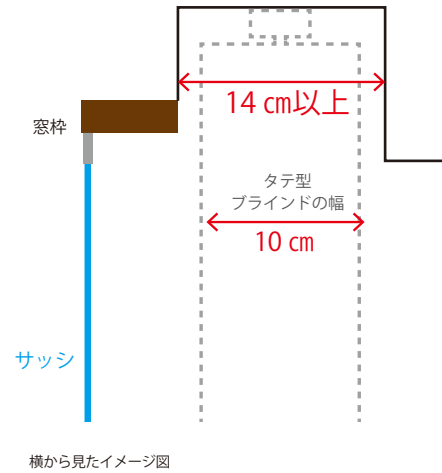


② 「よこ幅」を測ります。


ご注文サイズ = 窓枠の外寸 (W) + 5 ~ 10 cm (ミリ単位は切り捨て)

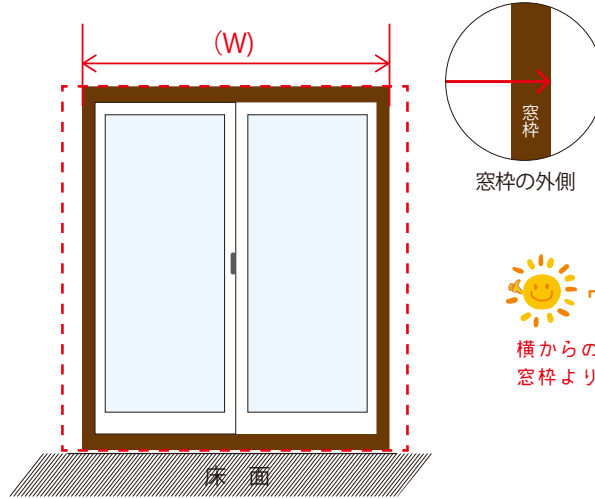

カーテンボックスの幅
いっぱいに取り付ける場合

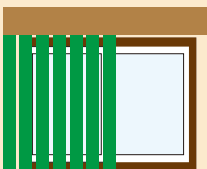


ご注文サイズ = カーテンボックスの内寸 (W) - 1 cm (ミリ単位は切り捨て)

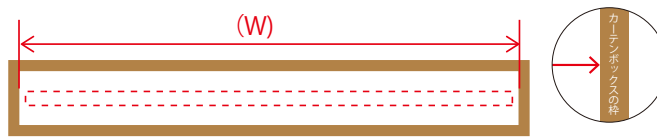

カーテンボックスを下から見上げたイメージ図

③ 「高さ」を測ります。

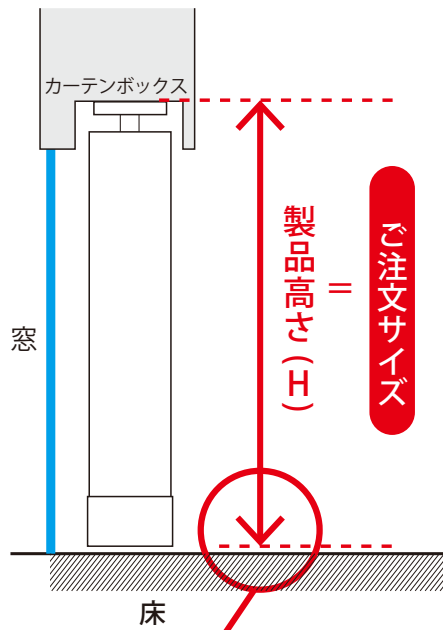


床面から
1～2 cm マイナスしてください。



ワンポイント


2センチ程度引いても、実際に使われると隙間はあまり気になりません。床に羽根が擦れないようにしましょう。

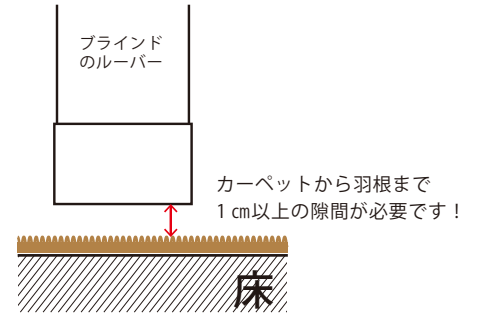


※通常は「天井付け用の取付金具」は必要ありません。

④ 操作コードの位置

右操作

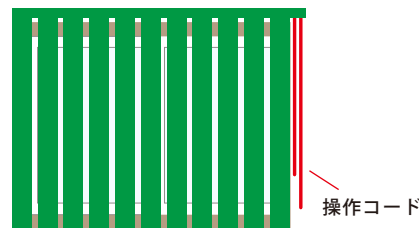


左操作

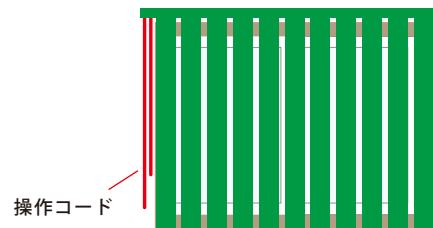


⑤ ルーバーの開き方

左開き

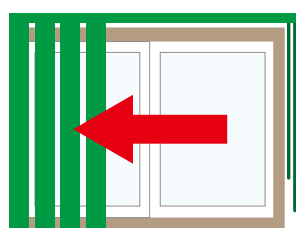


右から左側に向かって開きます。

両開き

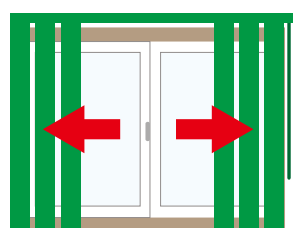

中央から左右同時に開きます。

右開き

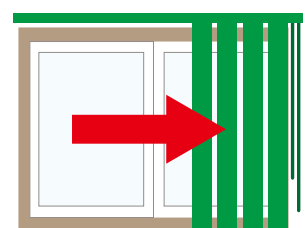

左から右側に向かって開きます。

※イラストは操作コードが右側の場合