


天井に取り付ける場合

※下地 (固定するための固い木) があるか、必ず確認してください。
※石膏ボード・コンクリートには取り付けできません。

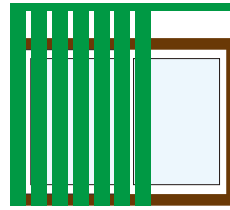

(天井付け)

※下地がある場合

又は


(天井付け
取付金具付き)

※下地が部分的な場合

① 取り付け場所の
確認をします。


※取り付け位置に下地が必要です。

※下地が部分的な場合は
「取付金具」をご使用ください。

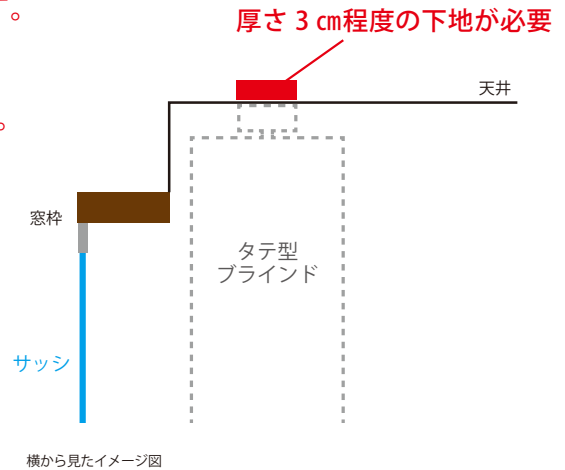

② 「よこ幅」を測ります。


ご注文サイズ = 窓枠の外寸 (W) + 10 ~ 20 cm (ミリ単位は切り捨て)

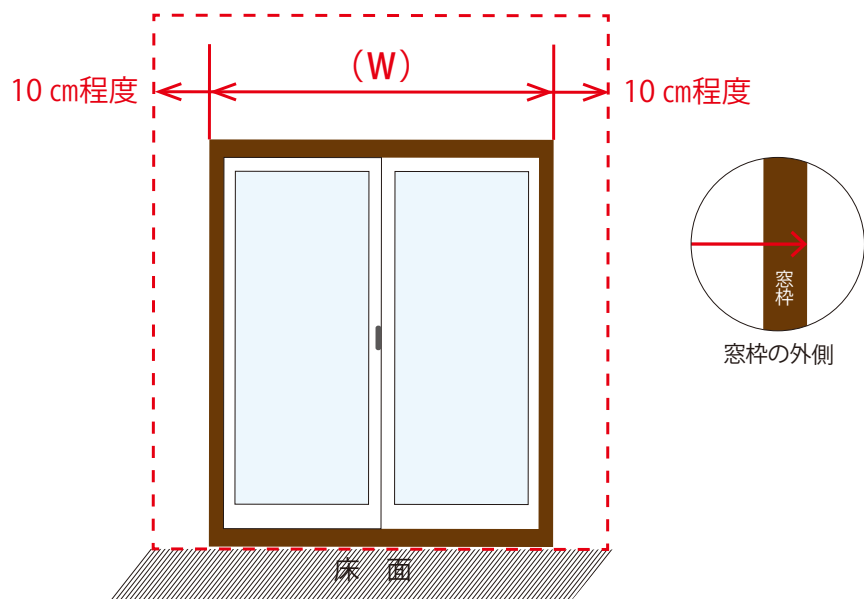

フンポイント

横からの光漏れを防ぐために、
窓枠より少し大きめがおススメです。

③ 「高さ」を測ります。

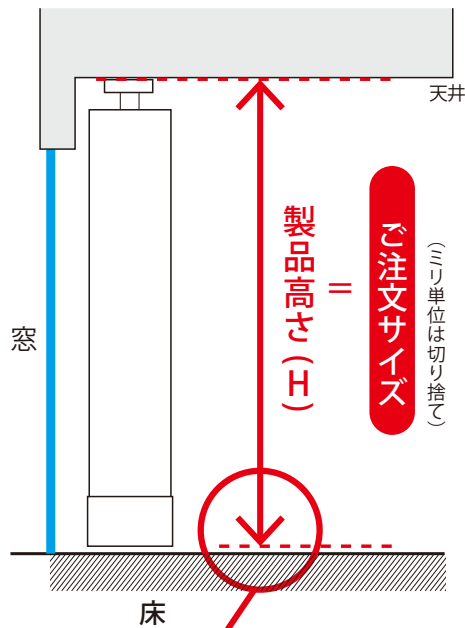


製品高さ(H) = ご注文サイズ
(ミリ単位は切り捨て)

床面から
1~2cmマイナスしてください。



ワンポイント


2センチ程度引いても、実際に使われると隙間はあまり気になりません。床に羽根が擦れないようにしましょう。

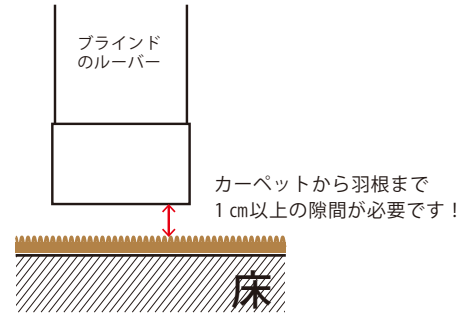


※「天井付け用の取付金具」は厚みが6mmです。ご使用の場合は、さらに金具の厚み分(6mm)を引いてください。

④ 操作コードの位置

右操作

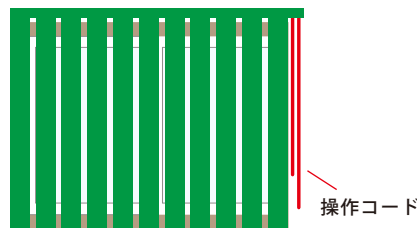


左操作

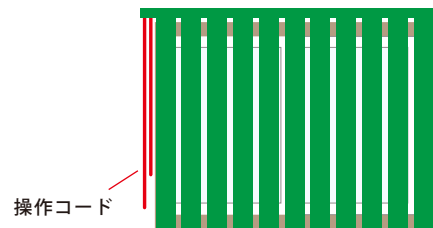


⑤ ルーバーの開き方

左開き

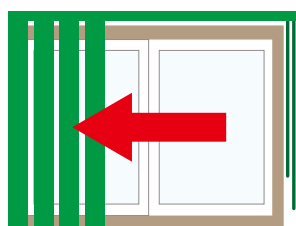


右から左側に向かって開きます。

両開き

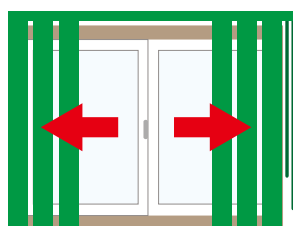

中央から左右同時に開きます。

右開き

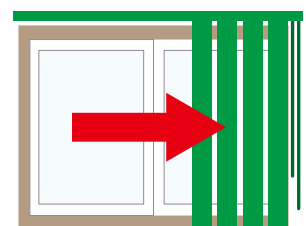

左から右側に向かって開きます。

※イラストは操作コードが右側の場合