


ヨコ型ブラインド採寸方法（腰高窓タイプ）


※出窓タイプは別途ご相談ください。

下記の4項目を確認してください。


- ①製品幅 (W)
- ②製品高さ (H)
- ③取付高
- ④操作側

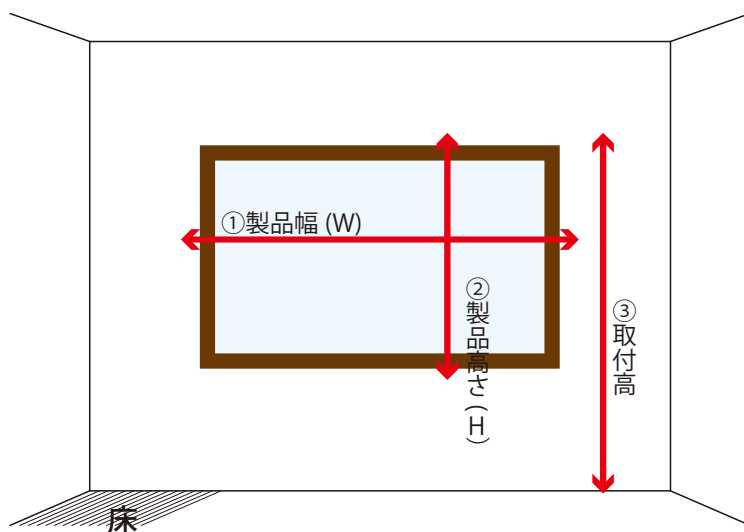


※ブラインドはいろいろな取り付けができます。お好みに合わせてお選びください。

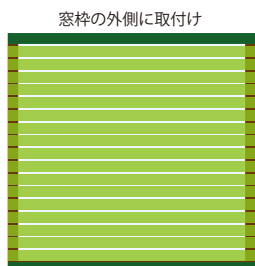

窓枠の外側に取付け

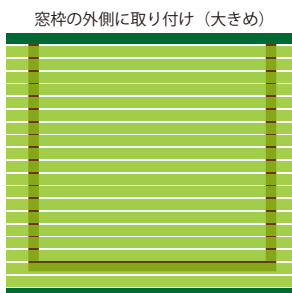

窓枠の外側に取付け（大きめ）

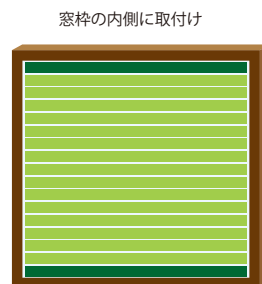


窓枠の内側に取付け

① 製品幅 (W)


窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

窓枠の外寸以上でお好みでご指定ください。

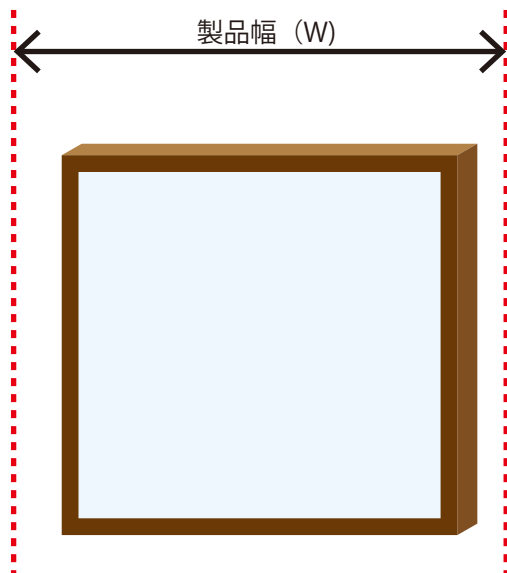

窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）

窓枠の内寸より **10mm引いた**寸法が製品幅となります。

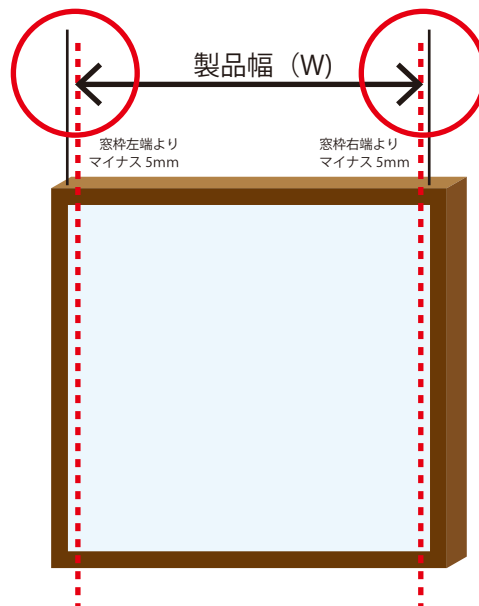

ヨコ型ブラインド採寸方法（腰高窓タイプ）


② 製品高さ (H) ③ 取付高

(横から見た図)


②製品高さ (H)・・・下記のイラストを参考にしながら製品高さを測って下さい。

③取付高・・・レール最上部から床面までの高さを測ります。取付高に合わせて操作棒の長さが決まります。


窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

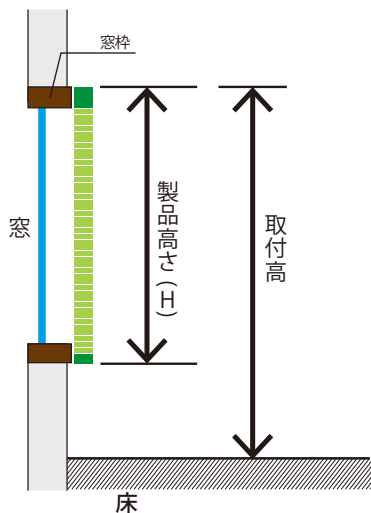


窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

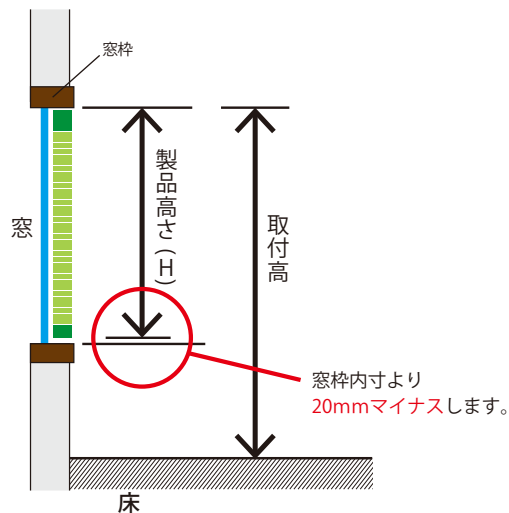

カーテンレールに取り付ける場合

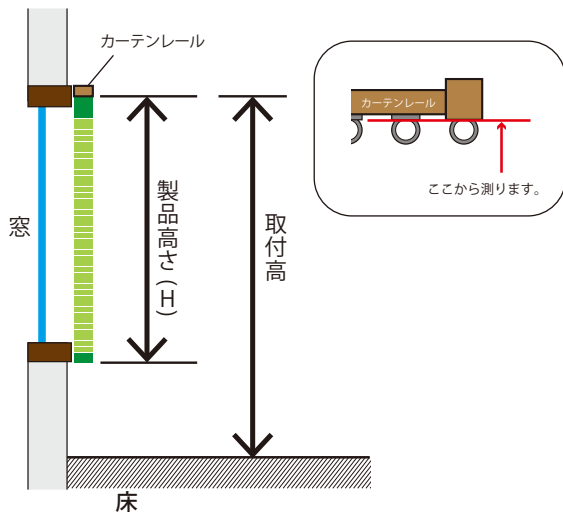


カーテンボックスに取り付ける場合

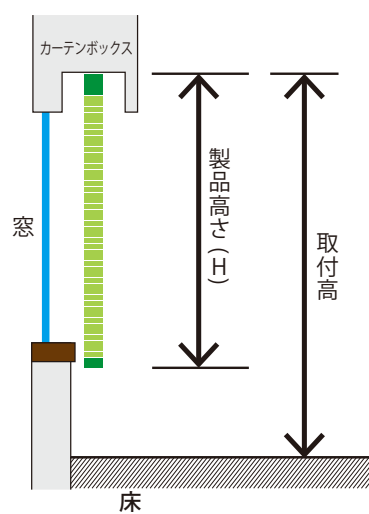

④ 操作側

右操作

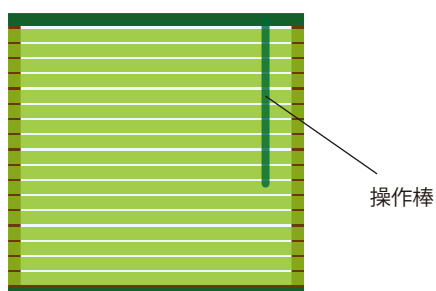

左操作

